




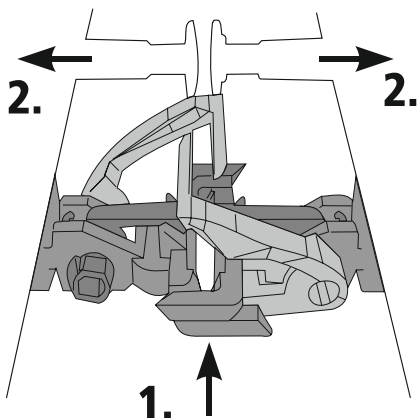


- Beim Entkuppeln der Roco-Universalkupplung mit dem beige-packten Werkzeug von unten nach oben drücken (1). Keinesfalls die gekuppelten Waggonen / Loks verdrehen (2).
- To uncouple the Roco universal coupling please press upwards with the enclosed tool (1). The coupled wagons may get twisted while uncoupling (2).

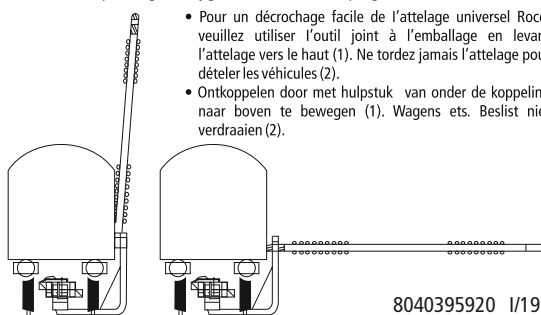


8040395920 I/19

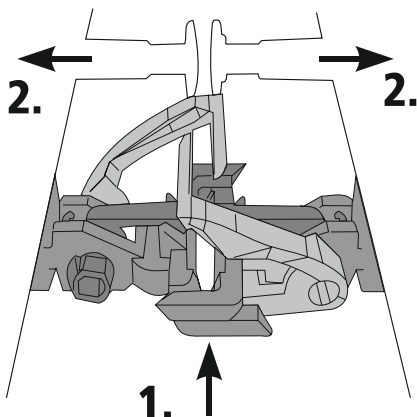


- Beim Entkuppeln der Roco-Universalkupplung mit dem beige-packten Werkzeug von unten nach oben drücken (1). Keinesfalls die gekuppelten Waggonen / Loks verdrehen (2).
- To uncouple the Roco universal coupling please press upwards with the enclosed tool (1). The coupled wagons may get twisted while uncoupling (2).

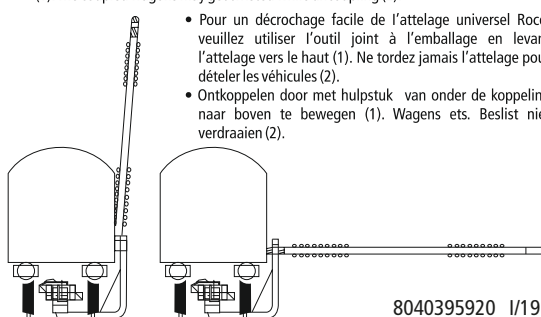


8040395920 I/19

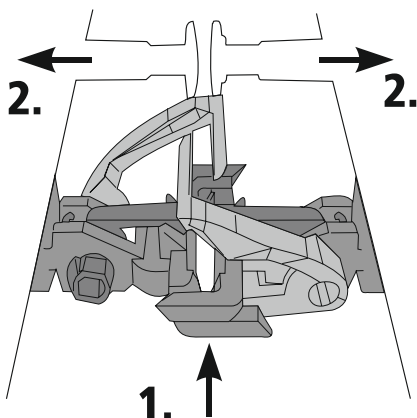


- Beim Entkuppeln der Roco-Universalkupplung mit dem beige-packten Werkzeug von unten nach oben drücken (1). Keinesfalls die gekuppelten Waggonen / Loks verdrehen (2).
- To uncouple the Roco universal coupling please press upwards with the enclosed tool (1). The coupled wagons may get twisted while uncoupling (2).

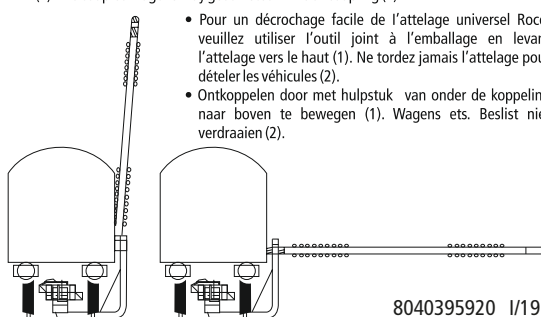

8040395920 I/19

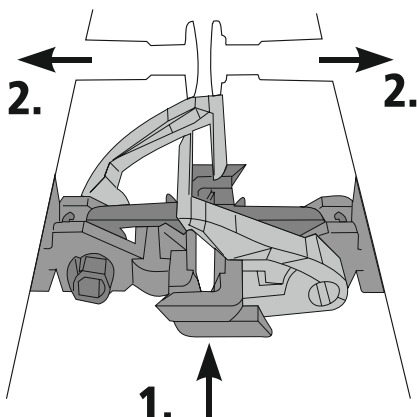

- Beim Entkuppeln der Roco-Universalkupplung mit dem beige-packten Werkzeug von unten nach oben drücken (1). Keinesfalls die gekuppelten Waggonen / Loks verdrehen (2).
- To uncouple the Roco universal coupling please press upwards with the enclosed tool (1). The coupled wagons may get twisted while uncoupling (2).

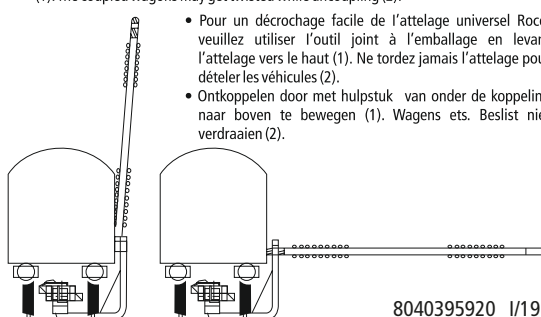

8040395920 I/19