

Bestellnummern der Fertigweichen des technomodell Gleissystems

56213 Fertigweiche H0e, rechts, Profilhöhe 2,1 mm, brüniert


56214 Fertigweiche H0e, links, Profilhöhe 2,1 mm, brüniert

56215 Fertigweiche H0e, rechts, Profilhöhe 2,5 mm, blank

56216 Fertigweiche H0e, links, Profilhöhe 2,5 mm, blank

Bestellnummer des Stellbocks


56501 Sächsischer Weichenstellbock

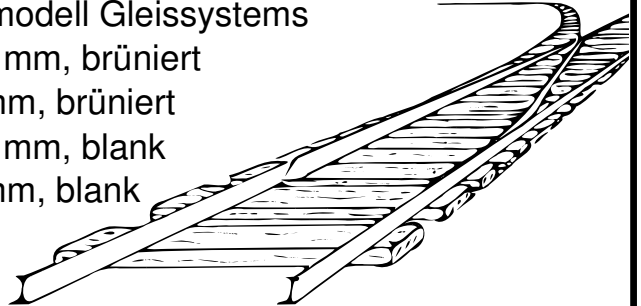

Die Fertigweichen des technomodell Gleissystems sind mit beidseitig verlängerten Stellschwellen ausgerüstet, damit Sie den sächsischen Weichenstellbock an der von Ihnen gewünschten Seite anbringen können.

In der Regel steht der Stellbock beim Blick auf die Herzstückspitze rechts vom gerade durchführenden Strang. Gelegentlich lassen Bahnsteigkanten oder die Gleislage usw. diese Anordnung nicht zu. Dann können Sie auf die Gegenseite ausweichen.

Bei der Montage auf der Weiche ist wie folgt zu verfahren:

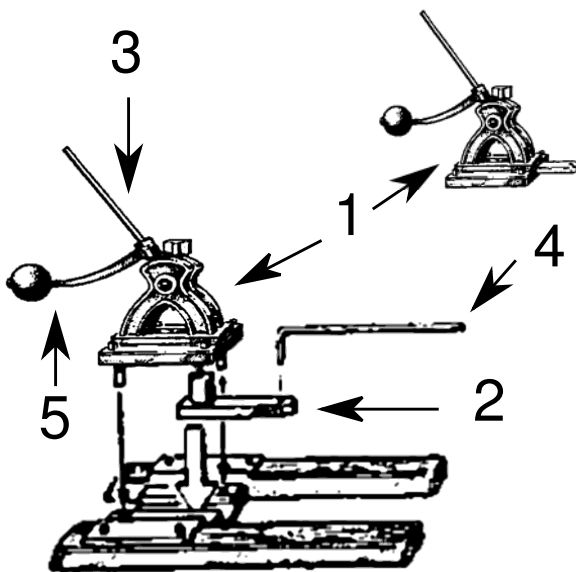

1. Heben sie das Stellbockoberteil (1) vorsichtig mit einem scharfen Messer von der Unterplatte ab.

2. Legen sie den Stellschieber (2) mit der Stellstangenbohrung zur Weiche in die vorhandene Nut der verlängerten Stellschwelle.
3. Setzen Sie das Stellbockoberteil so in die Bohrung ein, dass die Stellstange (3) mit ihrem unteren Ende in die Öffnung des Stellschiebers eingreift.

4. Die Zugstange (4) verbindet zuletzt die Bohrungen zwischen Stellschieber und Stellschwelle an der Weiche.

Sie können die Weiche sowohl von Hand als auch mit Hilfe der zweiten Bohrung in der Weichenstellschwelle elektrisch betätigen. Der lose aufgesteckte Stellhebel (5) wird in beiden Fällen mitbewegt und zeigt dem „Lokführer“ die Stellung der Weiche an. Nicht benötigte verlängerte Stellschwellen können mit einem scharfen Messer an der Markierung abgetrennt werden.