

UMBAUANLEITUNG FÜR STRAßENBAHNFAHRWERKE

Sehr geehrter Modellbahner!

Da auf dem Straßenbahnmarkt viele unterschiedliche Modelle mit abweichenden Fahrwerksbodenplatten vorhanden sind, kann diese Umbauanleitung nur eine Hilfe sein. Wir haben somit auf unnötiges Befestigungsmaterial verzichtet, um Ihnen ein preiswertes Fahrwerk anbieten zu können.


1. Nehmen Sie das Gehäuse von der Bodenplatte ab.
2. Sparen Sie die Bodenplatte nach Zeichnung aus und bringen Sie 2 Bohrungen an.
3. Um auf die richtige Höhe zwischen Fahrwerk und Radblende zu kommen, empfehlen wir die beiden Abstandshalter auf die entsprechende Höhe zu kürzen.
4. Verschrauben Sie nun die Bodenplatte und das Fahrwerk miteinander.
5. Setzen Sie das Gehäuse wieder auf.

Sollten Sie die anfallenden Arbeiten nicht selbst ausführen können, sind wir gerne bereit, diese für Sie durchzuführen. Senden Sie hierzu bitte das komplette Modell ein.
Durch die vielen Modellvarianten wird die angefallene Arbeitszeit nach Aufwand in Rechnung gestellt.



SB Modellbau wünscht Ihnen eine Gute Fahrt!

PS: Um bestmögliche Fahreigenschaften des umgebauten Modells zu erzielen, wird für den Betrieb von FH-Motoren ein speziell darauf abgestimmter Langsam-Fahrregler empfohlen. (sb-Best.Nr. 81002 bzw. 81004)

Nur so kommen alle positiven Fahreigenschaften des neuen Antriebs voll zur Geltung!

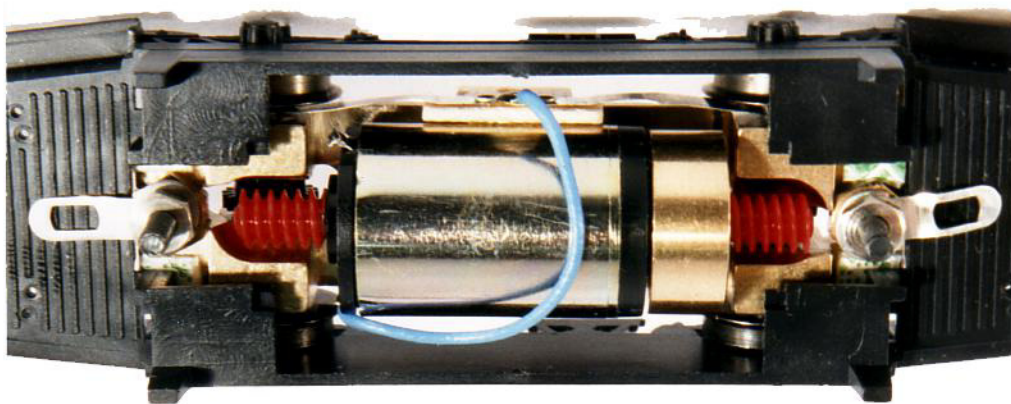


2 Bohrungen Ø2,1

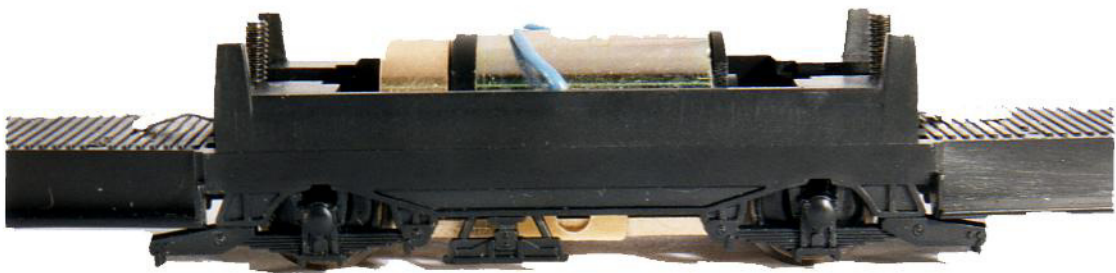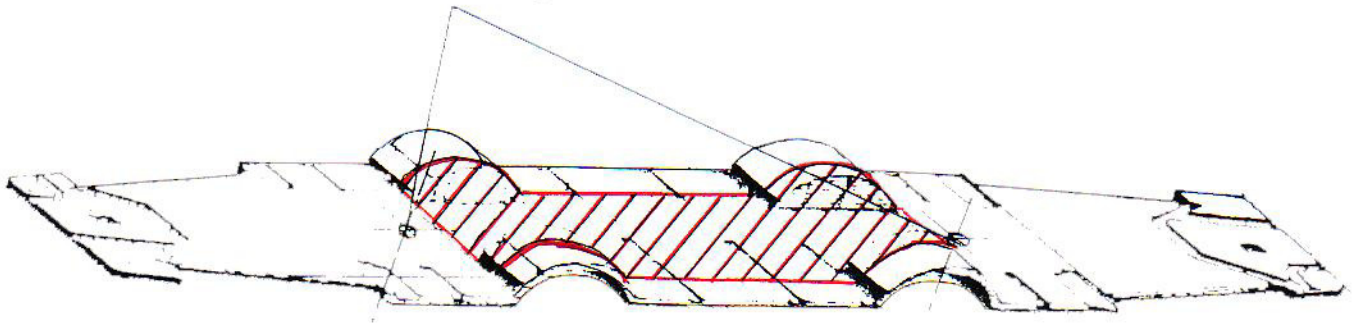


Lieber Modellbaufreund!

Kennen Sie schon unseren **SB-Katalog** . . . falls nicht, dann gleich anfordern!
Hier finden Sie alles, was Ihr Eisenbahnerherz höher schlagen läßt. Umrüstsätze in fast allen
Spurweiten, Straßenbahnfahrwerke, und wir bringen sogar Ihre LKW's zum Laufen.
Neugierig . . . dann rufen Sie uns einfach unter **Tel. 08142/12776** an. Wir beraten Sie gerne.

Wenn Sie mit dem Umbausatz zufrieden waren, würden wir uns freuen, wenn Sie uns weiter-
empfehlen würden.
Ihr SB-Team

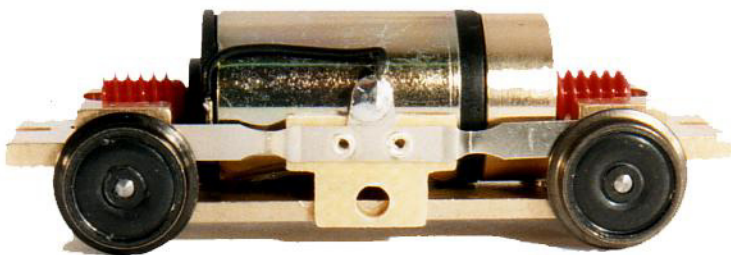

H0 Fahrwerk

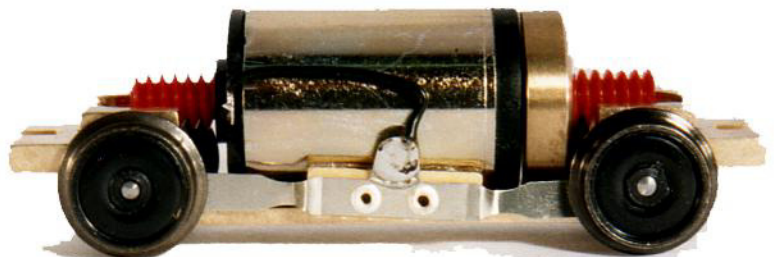

H0m Fahrwerk